ROCK your BABY
Deine Schnellanleitung


Anbringen & loslegen

Erst laden. USB-C-Kabel abziehen, dann starten.


Halterkonus befestigen

Den Haltekonus so ausrichten, dass das Gerät aufrecht sitzt und seine Schaukelachse parallel zur Schaukelachse der Babyschale oder Babywippe liegt. Dann mit beiden Klettbändern befestigen.


Die gummierte Seite der Klettbänder zeigt nach innen.

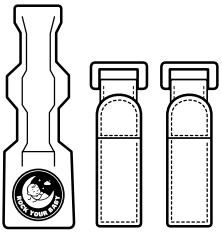

Haltekonus & Klettbänder

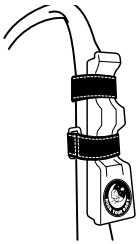


Am Tragebügel



Am Gestell

Gerät einsetzen


Einfach von oben einsetzen: Der Haltetrichter auf der Geräterückseite passt auf den befestigten Halterkonus. Die Verbindung richtet sich dabei selbst aus und das Gerät hält durch sein Eigengewicht.



Aufrecht montieren, damit das Gerät nicht aus dem Halter rutscht. Bei mehr als 60° Neigung lässt es sich nicht einschalten. Blinken die Schaukeltasten blau, den Haltekonus aufrechter befestigen.

Babyschale & Babywippe starten

Einschalten und kurz warten. Modusleuchte aus? Die Modustaste (siehe Rückseite) drücken, dann Ein-Aus oder +. Leicht anschubsen; nach wenigen gleichmäßigen Schwingungen übernimmt das Gerät.

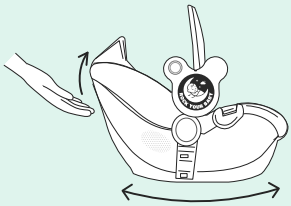

Starten & steuern

Richtig einschalten

Gerät erst im Halter einschalten. Babyschale oder Babywippe dabei ruhig in ihrer Ruheposition stehen lassen. Beim ersten Start findet das Gerät so seine Nullposition – das dauert maximal 5 Sekunden. Von dort aus steuert es die Schaukelbewegung bis maximal ±10°.

Deine Tasten im Überblick



Kurz drücken: einschalten. Im Betrieb pausiert das Gerät und startet nicht durch Anschubsen. Erneut kurz drücken oder +: fortsetzen.
1 Sekunde gedrückt halten: ausschalten.



Modustaste: Wiegenmodus (orange) / Kinderwagenmodus (Modusleuchte aus) wechseln. Jeder Wechsel pausiert.



– / +: Schaukelstärke im Wiegenmodus, Tempo im Kinderwagenmodus.



Musik leiser / lauter.



Kurz drücken: Musik starten, fortsetzen oder nächstes Stück.
1 Sekunde gedrückt halten: Musik pausieren.

Nachtmodus: weniger Licht beim Schlafen

 und 

Beide Tasten 1 Sekunde gedrückt halten: Nachtmodus ein- oder ausschalten.

Zum Bedienen zuerst eine beliebige Taste kurz drücken. Jetzt kannst du das Gerät 3 Sekunden lang normal bedienen. Danach wird das Bedienfeld wieder dunkel; nur die Ein-Aus-Taste bleibt sanft gedimmt.

Laden & Akkustand

Per USB-C laden; am Kabel sind Bewegung und Musik gesperrt. Licht pulsiert: lädt. Grün am Kabel: einsatzbereit. Im Betrieb: Gelb bald laden, Rot jetzt laden.

Updates & eigene MP3-Musik

updater.rock-your-baby.de **musik.rock-your-baby.de**

Computer + USB-Datenkabel. Chrome-basierte Browser wie Chrome oder Edge.